


PrintWiz®

¡PERSONALIZE SU PROPIA CINTA!

1 Familiarizate con la herramienta

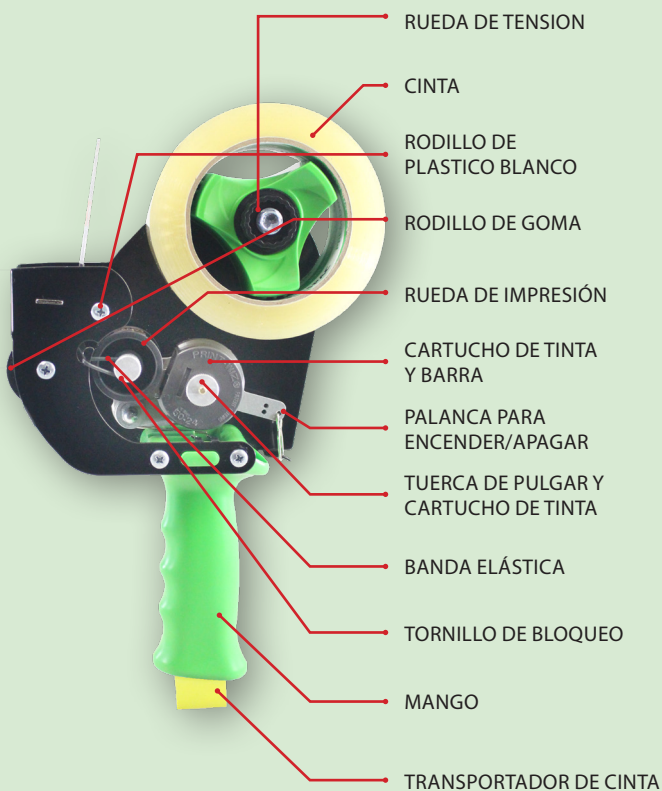

AVISO: Para mejorar la longevidad del producto, opere la unidad con cuidado y aplicando regularmente el mantenimiento básico (ejemplo: apretando los tornillos, soplando y/o cepillando la suciedad, y lubricando las piezas móviles).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:


2 Reemplazar la rueda de impresión

- Retire el tornillo de bloqueo, coloque la rueda de impresión, y reemplace el tornillo de bloqueo. Asegúrese de que la rueda de impresión este colocada de la manera correcta como se indica a continuación.



3 Colocar el cartucho de tinta


- Remueva la tuerca de pulgar del cartucho de tinta.
- Colóque el cartucho sobre la barra asegurándose de que el lado plano quede hacia la rueda de impresión, y de que este haya quedado asegurado.
- Aseguré el cartucho con la tuerca de pulgar.

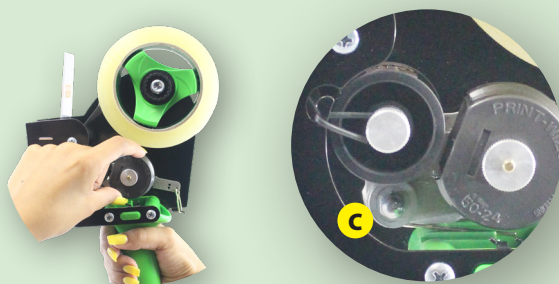

- Ponga la banda elástica en el tornillo de bloqueo y el gancho en el marco del Print Wiz® (cerca del tornillo del bloqueo como se indica arriba en la Figura C).
 - Desasegure el picaporte para mover la palanca en posición de encendido/apagado.
 - Si es necesario, ajuste la tension de la cinta.
- No apriete demaciado.**

4 Colocar la cinta de sellado de 2"

- Coloque la cinta de sellado en posición con el lado adhesivo hacia abajo.
- Asegúrese que la palanca para encender/apagar esté en posición presionada, trabada y "apagada." (Figura A)
- Jale el transportador de cinta de adentro de el mango.

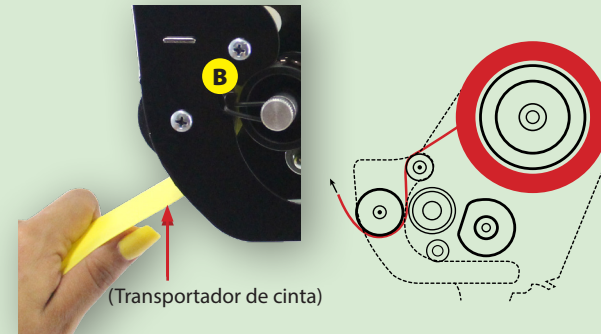

- Pegue la punta de la cinta adhesiva a la punta del alimentador de cinta.
- Inserte el alimentador de cinta hacia abajo pero por encima del rodillo de acero moleteado. Jálelo lentamente hacia afuera hasta que salga la cinta adhesiva. Abra el portón de cinta, jale el transportador de cinta alrededor del rodillo de goma y hacia afuera (Figura B). Cortar el exceso de cinta.

NOTA:

- Asegúrese de que la cinta permanezca en la posición superior después de cada aplicación.